Informations générales

L'autonomie d'une liseuse est d'environ un mois et demi. Cela varie en fonction du temps de lecture par jour, de l'utilisation du rétro-éclairage et de la connexion Wifi. Il faut environ 4h pour recharger complètement la liseuse Kobo.

La liseuse contient une sélection de **livres libres de droits**. Vous pouvez y déposer d'autres titres gratuits ou payants (au format epub ou pdf) ainsi que vos propres documents, en branchant la liseuse sur votre ordinateur.

La liseuse fonctionne comme une clé USB : l'ordinateur détecte le périphérique et vous pouvez enlever et mettre des fichiers dans le dossier « KOBOeReader ». Ensuite, déconnectez-la et débranchez-la de l'ordinateur pour l'utiliser.

Le contenu de la liseuse sera systématiquement réinitialisé après chaque retour.

Si vous voulez en savoir plus sur les liseuses, la médiathèque vous propose des ateliers numériques autour de ce thème :

Renseignez-vous à l'accueil ou sur notre site internet
www.mediablr.net

Conditions de prêt

- Le prêt de liseuse s'effectue à la banque d'accueil.
- Empruntable par les usagers de 18 ans et plus, ayant un abonnement en cours de validité. Avec un maximum d'une liseuse par carte.
- Empruntable pour 28 jours
- Réservation possible
- En cas de perte ou détérioration d'un élément (liseuse, cordon, chargeur), il sera demandé un **remplacement à l'identique** (le pack coûte 119€).

Retour

- Le retour se fait aussi à l'accueil.
- La pochette doit contenir 4 items :
  - ⇒ la liseuse
  - ⇒ le câble USB
  - ⇒ le chargeur
  - ⇒ le mode d'emploi

Bonne lecture !

François Villon
Médiathèque de Bourg-la-Reine

Guide d'utilisation de la liseuse

Kobo Glo

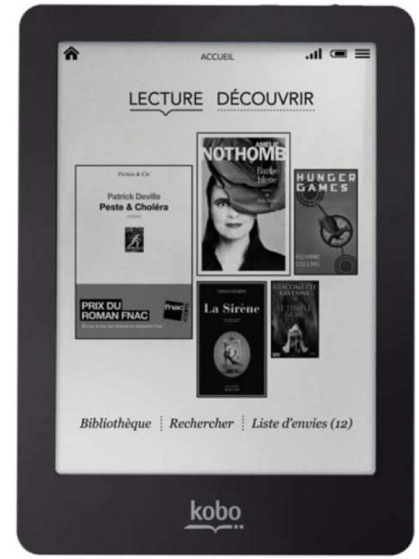

Médiathèque François Villon
2-4 rue le Bouvier
92340 Bourg-la-Reine
Tél : **01 79 71 43 60**
mediatheque@bourg-la-reine.fr

Janvier 2015

Ville de Bourg-la-Reine
Vivre et Entreprendre

L’anatomie de la liseuse

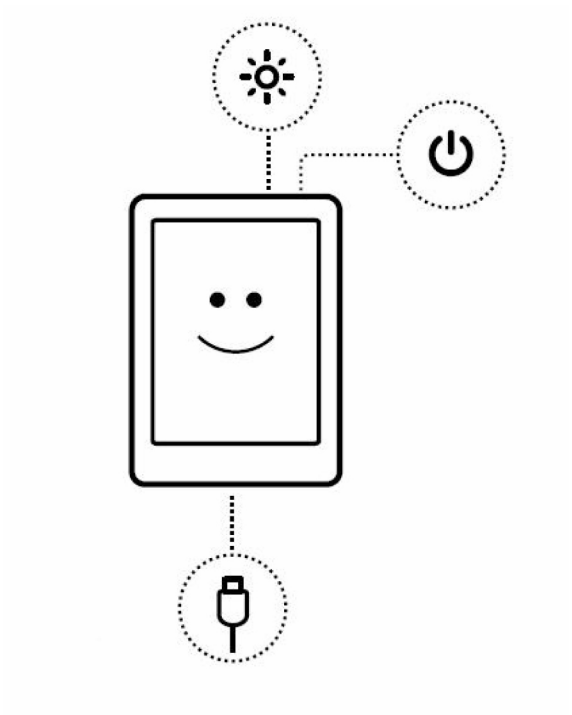

Bouton d'alimentation	Faites glisser pour allumer, éteindre ou mettre en veille votre liseuse.
Bouton d'éclairage	Appuyez pour allumer la lumière de l’écran et lire dans l’obscurité.
Port USB	Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni, pour la recharger ou ajouter des livres.

Les premiers pas

- Pour allumer la liseuse, faites glisser rapidement le bouton ⏻ situé en haut à droite.
- Pour mettre en veille, répétez le mouvement de mise en route de l’appareil.
- Pour éteindre l’appareil, faites le même geste et maintenez jusqu’à l’apparition de l’écran d’arrêt. Vous pouvez éteindre la liseuse quand vous voulez, même en cours de lecture (la liseuse se souvient automatiquement de la dernière page lue).
- Pour recharger la liseuse, branchez l’appareil sur le secteur ou reliez-le à un ordinateur grâce au câble USB fourni.

Choisir un livre

Lorsque vous allumez la liseuse, vous arrivez sur l’écran d’accueil qui comprend une barre de recherche, et les différentes collections de livres de la liseuse.

Touchez l’écran avec un doigt pour effectuer une action (par exemple, choisir un livre, entrer dans le menu ☰ en haut à droite).

Pour **choisir un livre**, allez dans les différentes collections en touchant le dossier qui vous intéresse et naviguez dans la sélection de livres en balayant avec le doigt. Enfin, sélectionnez un livre en le touchant.

Pour **tourner les pages** du livre choisi, balayez l’écran sur le côté droit pour aller à la page suivante. Touchez l’écran à gauche pour retourner à la page précédente.

Les derniers livres lus sont affichés sur l’écran d’accueil.

Lire

Pendant votre lecture, vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Appuyez plusieurs secondes sur un mot du livre pour avoir **sa définition**. Touchez ensuite la zone de texte pour revenir au livre.
- Pour **retourner à l’accueil**, il faut toucher le centre de la page. Cette action fait apparaître le menu de lecture. Et en haut à gauche appuyez sur ⌂ pour arriver jusqu’à la page d’accueil.
- Pour avancer plus vite dans le livre, toucher l’icône ↔ dans le menu de lecture et déplacez le curseur jusqu’à l’endroit désiré.

Pour aller plus loin

Vous pouvez changer les paramètres de la liseuse, pour un **meilleur confort** de lecture :

- **l’éclairage** : en appuyant sur le bouton en haut à gauche du ⏻ vous allumez le rétro-éclairage, qui permet de lire dans un environnement sombre.
- **la police** : lors de votre lecture, vous pouvez afficher le menu de lecture touchant le centre de la page. Ensuite, sélectionnez le bouton Aa pour modifier l’apparence du texte (le style, la taille…). Enfin, pour retourner au livre, touchez la zone texte.